e-sphyg™

Digitale Aneroid

Benutzerhandbuch

AMERICAN DIAGNOSTIC CORPORATION

Ein besonderes Dankeshöm...

Danke für die Wahl eines ADC ® Diagnostix™ E-sphyg™ Blutdruck Instrument. Wir sind stolz auf die Betreuung und Qualität, die in der Herstellung jedes einzelnen Element, das unseren Namen trägt geht. Nur die besten Materialien werden verwendet, um Sie über eine zeitlose Instrument für eine optimale Leistung ausgelegt versichern. Sie werden schnell zu schätzen wissen, die Ergebnisse, denn Sie sind nun im Besitz einer der schönsten Blutdruckmessgeräte, dass Geld kaufen kann. Mit der richtigen Pflege und Wartung, ist Ihr Blutdruck ADC Instrument sicher, dass Sie mit vielen Jahren des zuverlässigen Service zu bieten. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen und allgemeine Informationen, die sich als hilfreich erweisen wird in dem Sie Ihre ADC Produkt zu genießen. Danke für Ihr Patronat. Es ist in der Tat unser Vergnügen, Ihnen zu dienen.

Mit freundlichen Grüßen,
American Diagnostic Corp

ADC® *e-sphyg*™

(7002, 8002)

Inhaltsverzeichnis

Einführung 4-5
- Verwendungszweck
- Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Versammlung 6
Teile und Features 6
Anzeige Erläuterungen 7
Installieren und Austauschen der Batterien 7
Montage Ihrer Blutdruckmessgerät 8
Messverfahren 8-9
Backlight Control 9
Kalibrierung von Digital-Messgerät 10
Fehleranzeigen und Fehlerbehebung 11
Pflege und Wartung 12
Desinfektion und Sterilisation 12
Technische Daten 13
Standards 13
Beschränkte Garantie 14
Produkt-Registrierung 15

Dieses Handbuch soll den Anwender bei der sicheren und effizienten Betrieb der E-sphyg™ Blutdruckmessgerät unterstützen. Das Produkt muss in Übereinstimmung mit den in diesem Handbuch enthalten sind, verwendet werden und darf nicht für andere Zwecke als den hierin beschriebenen verwendet werden. Es ist wichtig zu lesen und zu verstehen, die gesamte Bedienungsanleitung. Es ist auch wichtig, dass Ihre Patienten auf Blutdruckmessung in "Measurement Procedure" beschrieben quittiert werden.

Einführung

Blutdruckmessungen mit diesem Gerät bestimmt sind äquivalent zu denen von einem geschulten Beobachter mit dem auskultatorische Verfahren erhalten, innerhalb der Grenzen, die durch das American National Standards Institute, ANSI / AAMI / ISO 81060-1 vorgeschrieben: 2007, Manuell, elektronische oder automatisierte Blutdruckmessgeräte .

Ihr neuer ADC ® e-sphyg™ Gauge bietet Ihnen alle Funktionen eines traditionellen Aneroid Manometer, mit keiner der Probleme mit diesen mechanischen Geräten verbunden. Mit Stand der Technik, wird Ihre E-Gauge sphyg™ Sie mit Leistung und Zuverlässigkeit, die über die beliebtesten aneroid Modelle bieten. Während herkömmliche mechanische Messgeräte leicht geschlagen werden können aus der Kalibrierung, wenn fallengelassen, wird Ihr Digital-Messgerät genau bleiben auch bei grober Behandlung. Mit seinem hilfreich auf dem Bildschirm Kalibrierung Erinnerung, werden Sie in der Lage sein, um Ihre neue digitale Messgerät mit Vertrauen und mit dem Wissen, dass es bleiben wird kalibriert über die Lebensdauer einer herkömmlichen mechanischen Messgerät zu verwenden.

Ihre digitalen E-sphyg™ aneroid hat auch einige Funktionen nicht zur Verfügung in einem eher traditionellen mechanischen Begrenzungslinie. Der systolische Funktion unterstützen wird Ihnen eine visuelle Warnung, wenn Sie sich des Patienten geschätzten systolischen Druck, so dass Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Anfänge der Phase 1 Korotkoff Klänge zu erkennen. Das digitale Messgerät überwacht außerdem den Puls des Patienten während der Messung, und zeigt diese Informationen auf dem Bildschirm für Sie aufnehmen.

Wir hoffen, Sie genießen den Komfort und die Genauigkeit Ihrer neuen digitalen E-sphyg™ messen. Mit State-of-the-art Technologie, wird Ihre E-sphyg™ digitale Genauigkeit mit Tankähnliche Zuverlässigkeit.

Verwendungszweck

ADC ® aneroid, digital aneroid und Mercurial Blutdruckmessgeräte werden von professionellen Anbietern im Gesundheitswesen und Personen in auskultatorische Blutdruck Technik geschult, um systolische und der diastolische Druck beim Menschen zu bestimmen.

HINWEISE

Ein Warnhinweis in diesem Handbuch weist auf eine Bedingung oder Praxis, die, wenn nicht unverzüglich berichtigt oder eingestellt, um Verletzungen des Patienten, Krankheit oder Tod führen könnte.

⚠ **HINWEIS:** Der systolische Vorlage-und Pulsmessung Funktionen sind NICHT Bewegung tolerant. (Pressure Lesungen ARE). In einem dynamischen Umfeld unterstützen systolischen und Herzfrequenz-Anzeige möglicherweise nicht richtig funktionieren.

⚠ **Achtung:** Bundesgesetz darf dieses Gerät nur durch oder im Auftrag eines Arztes oder zugelassenen Arztes.

⚠ **Achtung:** Auslaufende Batterien können das Gerät beschädigen.

⚠ **Achtung:** Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum verwendet werden.

⚠ **Achtung:** Ihr digitaler aneroid ist ein medizinisches Gerät zur Verwendung durch medizinische Fachkräfte konzipiert. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

⚠ **Achtung:** Ihr digitaler aneroid kann nicht vor Ort repariert werden.

⚠ **Achtung:** Sie sollten nicht jedes Werkzeug, um das Gerät zu öffnen, noch sollten Sie versuchen, etwas im Inneren des Gerätes anzupassen.

⚠ **Achtung:** Um den Betrieb des digitalen aneroid jederzeit zu beenden, öffnen Sie das Entlüftungsventil als würden Sie auf einem mechanischen Instrument Blutdruck, und die Luft in der Manschette wird schnell erschöpft sein.

⚠ **Achtung:** Ihr digitaler aneroid ist für den normalen Blutdruckmessung am Oberarm oder Oberschenkel auf gesunde Haut entwickelt. Der richtige Einsatz von diesem Gerät ist wichtig für eine genaue Messung.

⚠ **Achtung:** Nicht aufblasen Ihre digitale aneroid Einheit auf mehr als 300 mmHg.

⚠ **Warnung:** Bei Verwendung mit einem Säugling oder Kind Manschette, extra darauf zu achten, über die Inflation zu verhindern. Bei kleineren Manschetten (Kleinkind oder Kind) die Manschette kann auf über 300 mmHg mit nur zwei volle Kompressionen der Birne aufzublasen. Um Beschwerden oder Verletzungen des Patienten und Schäden am Gerät zu vermeiden, sollte der Birne nur teilweise zusammengedrückt werden, so dass jeder "streicheln" die Manschette bläst in 40 mmHg zu 60 mmHg-Schritten bis auf das gewünschte Niveau aufgeblasen.

⚠ **Warnung:** Luer-Lock-Konnektoren in der Konstruktion von Rohren verwendet werden, besteht die Möglichkeit, dass sie versehentlich an intravaskuläre Flüssigkeit angeschlossen werden, so dass die Luft in ein Blutgefäß zu pumpen. Sofort einen Arzt aufsuchen, wenn dies geschieht.

⚠ **Achtung:** Nicht in eine Blutdruckmanschette am Patienten für mehr als 10 Minuten bleiben, wenn sie über 10 mmHg aufgeblasen. Dies kann dazu führen, Patienten Not, stören die Durchblutung, und tragen zur Schädigung der peripheren Nerven.

⚠ **Achtung:** Die Sicherheit und Wirksamkeit mit Neugeborenen Manschettengrößen 1 bis 5 ist nicht belegt.

Versammlung

Ihre E-ADC DIAGNOSTIX™ sphyg™ digitale Blutdruckmessgerät besteht aus einem digitalen Manometer (Manometer), komplett Inflation System (ADCUFF™ kalibriert Nylon Manschette, Latex-frei Inflation Blase, Quetschballon und die ADFLOW™ Ventil), eine RV-Tasche und Bedienungsanleitung .

Teile und Features

- Extra große LCD ist einfacher zu lesen
- Nahezu unzerstörbar
- Backlight-Display für die Anzeige bei allen Lichtverhältnissen
- Splash Gehäuse für den Einsatz in rauen Umgebungen
- Manometer funktioniert mit praktisch jeder Manschette

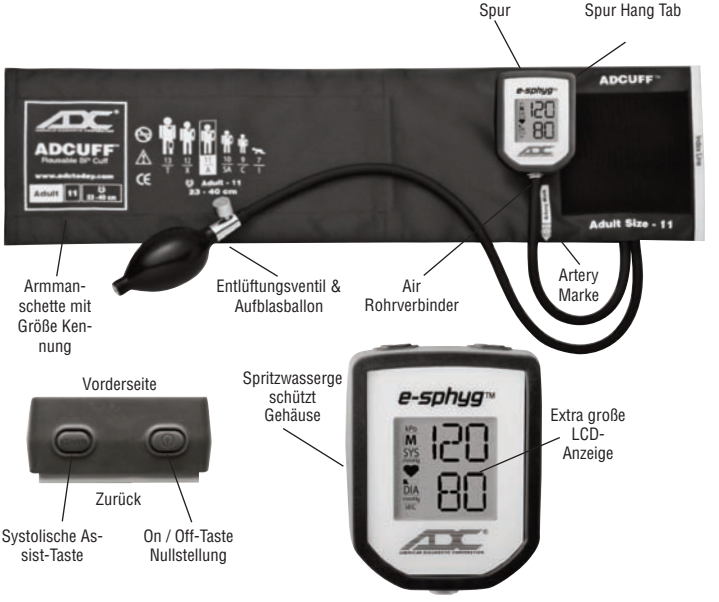

Anzeige Erläuterungen

1. Systolische Vorlage Speicher Indicator
2. Heartbeat Mark
3. Diastolische Druck
4. Schwache Battery Mark
5. Deflation Rate (Während der Messung)

Installieren und Austauschen der Batterien

1. Drehen Sie den Clip 90 °.

2. Lösen Sie die Schraube an der Batterieabdeckung mit einer Münze oder einem Schraubendreher.

3. Legen Sie die Batterien mit den Polaritäten gegenüber in die richtige Richtung.

4. Setzen Sie den Deckel und die Schraube anziehen.

5. Drehen Sie den Clip zurück.

Hinweis: Sie sollten die Batterien ersetzt werden, wenn:
Die schwache Batterie Markierung erscheint im Display.
Nichts erscheint auf dem Display, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Die mitgelieferten Akkus kann früher als im Laden gekauften Batterien entladen werden. Tauschen Sie immer beide Batterien zusammen.

Achtung: Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist für längere Zeit. Batterien sind Sondermüll, bitte entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.

Montage Ihrer Blutdruckmessgerät

Ihr Inflation System ist vormontiert und einsatzbereit. Sie müssen einfach Ihre digitalen Manometer zur vollständigen Inflation System, indem Sie die Twist-Lock-Anschluss (auf einer Blase Rohr vormontiert) in der Luft-Port an der Unterseite des Digital Manometer, verdrehen zu sperren.

Messverfahren (Auskultatorische Method)

1. **Patient Position:** Der Patient sollte bequem sitzen oder liegen. Der Arm sollte vollständig auf einer ebenen Fläche im Herzen Ebene unterstützt werden. (Wenn der Arm die Position variiert, oder nicht auf einer Ebene mit dem Herzen, wird die Messung erhaltenen Werte nicht im Einklang mit den Patienten wahr Blutdruck.)
2. **Legen Sie die Manschette:** Um die digitale Lehre anhängen, stecken Sie den Stecker in der Lehre und im Uhrzeigersinn drehen, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten. Die E-sphyg™ Messgerät kann entweder am Manometer Aufhänger befestigt werden, oder in der Hand gehalten während des Einsatzes. ADcuff™ Nylon Manschetten sind speziell entwickelt, um die genaue Bestimmung des Blutdrucks zu fördern. Index und Reichweite Markierungen sorgen Verwendung der richtigen Manschette Größe. Die Arterie Markierung zeigt richtige Manschette Positionierung.

Setzen Sie die Manschette über den nackten Oberarm mit der Arterie Markierung direkt über der Arteria brachialis positioniert. Die Unterkante der Manschette sollte etwa ein Zoll über dem antecubital Falte angeordnet sein. Wickeln das Ende der Manschette nicht mit der Blase um den Arm fest und glatt und greifen Klebestreifen. Um einen korrekten Sitz überprüfen, ob die Index-Linie zwischen den beiden Linien Bereich fällt.

3. **Aktivieren Sie den digitalen aneroid und die Manschette:** Drücken S[ ]: "" On / Off-Taste, um Ihre digitalen Manometer aktivieren. Nach Nullstellung, ist Ihr Digital-Messgerät zur Messung bereit. Schließen Sie das Ventil, indem Sie ADflow™ Rändelschraube im Uhrzeigersinn. Ertasten der radialen Arterie beim Aufpumpen der Manschette. Achten Sie darauf, Manschette schnell aufblasen durch Quetschen Birne schnell. Manschette aufpumpen 20-30 mmHg über dem Punkt, an dem der radiale Impuls verschwindet.
4. **Positionieren Sie das Stethoskop:** Positionieren Sie den chestpiece in der Ellenbeuge Raum unterhalb der Manschette distal der brachium. Stellen Sie das Bruststück unterhalb der Manschette, da dies verhindert eine genaue Messung. Benutzen Sie die Klingel Seite einer Kombination Stethoskop für deutlichste Nachweis der tiefes Korotkoff (Impuls) Sounds.
5. **Systolische Assist-Funktion und Pulsfrequenz Display:** Ihre E-sphyg™ digitale Messgerät ist ausgestattet mit einem systolischen Funktion unterstützen, damit Sie leichter bestimmen das Auftreten des systolischen Blutdrucks. Wie Sie die Manschette entleeren, wird ein Herz-Symbol blinkt, wenn der Druck innerhalb von etwa 20 mmHg des systolischen Druck. Sobald Sie sehen, das blinkende Symbol, aufmerksam für den Beginn der Phase 1 Korotkoff Sounds. Drücken Sie die "systolische Assist"-Taste, um den systolischen Druck im Speicher aufzeichnen. Das digitale Messgerät wird auch messen den Puls des Patienten, während Sie die Messung des Blutdrucks werden, und zeigt diese Informationen auf dem LCD-Bildschirm, wenn die Manschette entlüftet worden ist.

Hinweis: Der systolische unterstützen und Pulsanzeige Funktionen sind nicht tolerant Bewegung. Übermäßige Bewegung kann mit genauer Anzeige dieser Funktionen stören. Über-

mäßige Bewegung wird nicht mit genauen Bestimmung des Blutdrucks mit der E-sphyg™ stören.

6. **Luft aus der Manschette:** Öffnen Sie das Ventil, um die Manschette langsam entleeren mit einer Rate von 2-5 mmHg pro Sekunde (2-3 wird bevorzugt). Das Display zeigt die durchschnittliche Rate Deflation in der unteren rechten Ecke des LCD-Bildschirms.

Vorsicht: Übermäßiger Deflation Raten (über 7mmHg) führen zu ungenauen Messungen führen und machen es schwierig, die Messwerte auf dem Display zu lokalisieren.

7. **Messung:** Die Bilanz der Beginn der Korotkoff klingt als der systolische Druck, und das Verschwinden dieser Laute als diastolischen Druck. (Einige Gesundheitsexperten empfehlen Aufnahme diastolischen 1 und 2 diastolischen. Diastolische 1 tritt bei Phase 4).

Nach der Messung abgeschlossen ist, wird das offene Ventil vollständig, um alle verbleibenden Luft in der Manschette lösen. Das digitale Messgerät zeigt nun den Puls des Patienten. Entfernen Sie die Manschette.

Kalibrierung von Digital-Messgerät

Spur Genauigkeit kann visuell überprüft werden, wenn es eingeschaltet ist. Wenn das Gerät mehr als 15.000 Mal verwendet wird, wird eine Kalibrierung Erinnerungs-Nachricht (CAL) auf dem digitalen Display angezeigt. Jedes digitale Messgerät, das diese Meldung zeigt sollte für Re-Kalibrierung ADC Service Department zurückgegeben werden. Nur ADC oder einem autorisierten Service-Techniker ist qualifiziert, um diese Kalibrierung Wartungsarbeiten durchführen.

Versuchen Sie nicht, sich neu zu kalibrieren Das Messgerät.

Neben der Sichtprüfung oben angegeben, empfehlen wir auch Sie das folgende Überprüfung der Kalibrierung auf einer jährlichen Basis:

- Schließen Sie Ihr Messgerät zu einem hochwertigen, bekannten Druck-Standard unter Verwendung von ADC "Y" Test Kit (Bestellnummer 991)
- Belüften Sie das Messgerät bis 300 mmHg
- Reduzieren Sie den Druck mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 10 mmHg pro Sekunde und zu stoppen, um bei den folgenden Prüfpunkte überprüfen: 300mmHg, 240 mmHg, 160 mmHg, 120 mmHg und 80 mmHg. Ihr Messgerät sollte innerhalb von + / -3 mmHg Ihrer Referenz-Standard sein.

ADC empfiehlt die Verwendung der sensibelsten Druck-Standard möglich, wenn Sie diesen Überprüfung der Kalibrierung, wie Ihre Fähigkeit, um die Richtigkeit einer Lehre messen hängt von der Empfindlichkeit des Druck-Standard. Wenn Sie einen Verweis Druck-Standard, der nur auf + / kalibriert werden - 3 mmHg (zB Quecksilbersäule oder Aneroid Manometer), dann werden Sie nur in der Lage sein, um die Genauigkeit der Prüfkörper zu bestimmen innerhalb + / - 6 mmHg . Wenn Sie einen Verweis Druck-Standard, der + / ist verwenden - .01 mmHg (z. B. einen digitalen Druck-Standard), werden Sie in der Lage sein, um die Genauigkeit des Sensors ist innerhalb von + / getestet bestimmen - 3,1 mmHg.

In dem Falle, dass das Messgerät immer ist in der Notwendigkeit der Kalibrierung, einfach ADC zurückzukehren. Beschädigte oder gebrochene Teile werden ersetzt, wie bei einem Mindestumsatz erforderlich sein. Beachten Sie die Garantie für spezifische Details Garantie.

Fehleranzeigen und Fehlerbehebung

Fehlermeldung:	Beschreibung:	Lösung:
Err	Heartbeat ratenerkennung Fehler	Die Manschette wurde zu schnell entleert. Halten Sie die Deflation Rate bei etwa 2-3mmHg pro Sekunde.
EE	Ein Druck von über 15mmHg verbleibenden für mehr als 3 Minuten erkannt	Drücken Sie die Taste "", um das Gerät auszuschalten, oder das Gerät schaltet sich automatisch nach 60 Sekunden.
E3	Datenfehler	Entfernen und wieder einsetzen der Batterien. Wenn dieser Fehler wiederholt auftritt, bringen Sie das Gerät an Ihren lokalen Händler oder Service-Center.
01	Die Manschette wurde auf einen Druck über 300 mmHg aufgeblasen.	Öffnen Sie das Ventil sofort schnell erschöpfen die Manschette.

Pflege und Wartung

Lagerung: Nach der Messung, wickeln Manschette um Lehre und Birne und Speicher in RV-Tragetasche.

Reinigung: Digital Manometer: Ihr ADC ® Diagnostix™ Marke e-sphyg™ Spurweite erfordert nur minimale Pflege und Wartung.

Das Manometer kann mit einem leicht angefeuchteten weichen Tuch gereinigt werden, sollte aber keinesfalls demontiert werden.

Manschette: Schwamm mit einem feuchten Tuch oder Alkohol-Pad. Falls erforderlich, können sie in kaltem Wasser mit einer milden Seife oder Waschmittel-Desinfektionsmittel gewaschen werden. Denken Sie daran, Blase aus Manschette vor dem Waschen entfernen. Nach dem Waschen, sollte es gespült und an der Luft getrocknet. NEVER Eisen. Achten Sie darauf, die Blase und alle Komponenten vor dem Reinigen der Manschette entfernen.

Blase und Leuchtmittel: entfernen Blase von Manschette und ziehen Glühbirne aus Schläuchen und Ventilen. Wischen Sie mit einem feuchten Tuch. Damit erhalten sie von Rissen oder Verfärbungen, mit einem weichen Tuch, das mit Ethanol zu wischen.

Ventile: Reinigen Sie die Oberfläche mit einem trockenen Stoff wie weiche Baumwolle. Entfernen Sie den Staub vom Filter angezeigt.

Carry Case: Wischen Sie mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie gründlich mit einem trockenen Tuch. Falls erforderlich, können Sie es mit kaltem Wasser und einer milden Seife gewaschen werden. Nicht in der Luft trocknen.

Batterien: Wenn die E-sphyg™ nicht für einen längeren Zeitraum verwendet werden, entfernen Sie die Batterien.

Desinfektion und Sterilisation

Desinfektion: Glutaraldehyd-Art flüssige Desinfektionsmittel dürfen nur auf der Manschette verwendet werden. Folgen Sie den Anweisungen für die Verwendung mit dem Glutaraldehyd Produkts. Längere Verwendung dieses Desinfektionsmittel können Verfärbungen. Verwenden Sie KEINE Glutaraldehyd-Art flüssige Desinfektionsmittel auf der Digitalanzeige, Birne, Ventile, oder Blase

Sterilisieren: Die Blutdruckmanschette kann Gas sterilisiert. **NICHT** verwenden, Dampf oder Wärme, um die Manschette, Glühbirne, ein Ventil oder Blase zu sterilisieren. Versuchen Sie **NICHT**, die digitale Spur zu sterilisieren.

Technische Daten

Stromversorgung:	Zwei 1,5 V DC LR03 (AAA) Alkaline Batterien

Messbereich

Druck:	0-299 mmHg
Puls:	30-240 Schläge / min Genauigkeit
Druck:	± 3 mmHg
Pulse:	Innerhalb von ± 5% vom Messwert
Pressure Sensor:	Halbleiter-
Inflation:	Handbuch
Deflation:	Manuelle Entlueftungsventil
Auto-Abschaltung:	1 min. nach der letzten Tastenbedienung
Backlight Auto-Shut-off:	15 sek. nach der letzten Tastenbedienung

Betriebsumgebung

Temperatur:	32 ~ 115 ° F (0 ~ 46 ° C)
Luftfeuchtigkeit:	85% Relative Luftfeuchtigkeit max

STORAGE UMWELT

Temperatur:	-4 ~ 131 ° F (-20 ~ 55 ° C)
Luftfeuchtigkeit:	90% Relative Luftfeuchtigkeit max (nicht kondensierend)
Maße:	3 "(L) X 23/8" (W) X 11/8 "(H)
Gewicht:	3,14 Unzen (GW) (w / o Batterien) Typ BF
Battery Life:	1500 Lesungen mit Gegenlicht auf, 3000 Lesungen mit Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet

Gerät und Manschette sind entworfen, um besonderen Schutz gegen elektrische Schocks zu stellen.

Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Standards

ADC digitale Blutdruckmessgerät ist eine Genauigkeit von + / - 3 mmHg und entspricht den entsprechenden Abschnitten der folgenden internationalen Standards:

- EN / ISO 81060-1: 2012 Nichtinvasive Blutdruckmessgeräte - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
- EN / ISO 81060-1: 2012 Nichtinvasive Blutdruckmessgeräte - Teil 3: Ergänzende Anforderungen für elektromechanische Blutdruckmessgeräte
- ANSI / AAMI / ISO 81060-1: 2007, Manuell, elektronische oder automatisierte Blutdruckmessgeräte

Symbol	Definition
	Wichtige Warnung / Vorsicht
	Latex-frei
	Umfang Größe
	Entspricht der EU-Standards

Symbol	Definition
	Bevollmächtigter Vertreter in Europa die Informationen
	Herstellerinformationen
	Temperaturgrenze
	Luftfeuchtigkeit Limitation

Beschränkte Garantie

American Diagnostic Gesellschaft (ADC) garantiert, dass seine Produkte frei von Material-und Herstellungsfehler bei normalem Gebrauch und Service wie folgt:

1. Der Garantie-Service erstreckt sich auf die ursprünglichen Käufer nur und beginnt mit dem Datum der Lieferung.
2. Die gesamte Blutdruckmessgerät ist für ein Jahr garantiert.
3. Das Manometer ist gerechtfertigt, um funktionieren zu können und verbleiben Genauigkeit von ± 3 mmHg über den gesamten Bereich, wenn ein Referenz-Standard für das Leben im Vergleich.

Was gedeckt ist: Reparatur oder Austausch von Teilen und Arbeit.

Was ist nicht versichert: Transportkosten zum und vom ADC. Schäden, die durch Missbrauch, Unfall oder Fahrlässigkeit. Zufällige, spezielle oder Folgeschäden. Einige Staaten erlauben nicht den Ausschluss oder die Beschränkung von zufälligen, speziellen oder Folgeschäden, so dass diese Einschränkung möglicherweise nicht auf Sie zutreffen.

Um Garantieleistungen zu erhalten: Senden item (s) frankiert an ADC, z. Hd. von Service-Abteilung, 55 Commerce Dr., Hauppauge, NY 11788. Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse, tagsüber Telefon-Nr., Kaufbeleg, eine kurze Notiz, das Problem, und $ 2,00 bis die Kosten der Rücksendung Versandkosten zu decken.

Implizite Garantie: Jegliche stillschweigende Gewährleistung in Dauer zu den Bedingungen dieser Garantie und in keinem Fall über den ursprünglichen Verkaufspreis (sofern dies nicht gesetzlich verboten ist) beschränkt werden. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, und Sie können auch andere Rechte, die von Staat zu Staat unterschiedlich sind.

Per registrare il prodotto visitare il sito www.adctoday.com e seguire i link

Für Fragen, Kommentare oder Anregungen Gebührenfrei anrufen: 1-800-ADC-2670

© 2013 ADC. Alle Rechte vorbehalten. Niemand darf zu reproduzieren oder in irgendeiner Form zu vervielfältigen, dieses Handbuch oder Teile davon ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von ADC. ADC übernimmt keine Haftung für Personen, die sich oder für illegale oder unsachgemäße Verwendung des Produkts, die durch Ausfall, das Produkt in Übereinstimmung mit den Anweisungen verwenden führen kann, Vorsichtsmaßnahmen, Warnungen oder Informationen zum bestimmungsgemäßen Einsatz in diesem Handbuch veröffentlicht. Die 7002/8002 E-sphyg™ ist ein Warenzeichen von ADC.

ADC
55 Commerce Drive
Hauppauge, NY 11788
U.S.A.

EC REP ADC (UK) Ltd.
Unit 6, PO14 1TH
United Kingdom

Inspected in the U.S.A.
Made in China
tel: 631-273-9600, 1-800-232-2670
fax: 631-273-9659

www.adctoday.com
email: info@adctoday.com

IB p/n 9359-00 rev 8 german